



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

BANCA EVOLUTION



Características

- **Identificação**

Marca: Hot Air.

Modelo: Banca Evolution.

Fabricante: Covilhã's Brasil Ind. E Comércio Ltda.

Endereço: Alameda Firenze, 120. Galpão 134. – Jardim Itália – Socorro – Sp.

Cep: 13960-000.

Fone: (19) 3895-8074 / (19) 3895-8075.

- **Características Técnicas**

Capacidade de produção (Vapor):.....5 a 8 Kg/h
Pressão de trabalho:.....3,5 kg/cm²
Pressão Máxima de trabalho admissível:.....3,5 kg/cm²
Pressão de teste hidrostático:.....20 kg/cm²
Dimensões Tampo:.....1420 X 520 X 300 mm
Dimensões do Braço:.....560 X 130 X 60 mm



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.0-Garantia

1.1- Prescrições De Garantia

1.1.1 Os equipamentos e/ou peças fornecidas pela COVILHÃ'S BRASIL são garantidas contra eventuais defeitos de montagem ou de fabricação devidamente comprovados pelo nosso departamento técnico.

1.1.2 Esta garantia é válida por 6 meses, contado a partir da data de emissão da nota fiscal.

1.1.3 Dentro do período de garantia os equipamentos e/ou componentes que, comprovados pelo nosso departamento técnico, apresentem defeitos de fabricação serão consertados ou conforme o caso, substituídos sem custo.

1.1.4 Durante o período de garantia ficará a cargo do cliente:

- Eventuais despesas de transporte de peças;
- Caso haja necessidade de deslocamento do técnico, as despesas com transporte (passagens, quilometragens, etc), refeições e pernoites.

Obs.: Caso seja solicitado o técnico e se comprove a imperícia, erro de operação ou outros motivos que não sejam problemas técnicos do equipamento e/ou peças, conforme mencionado no item 1.1.3 acima, além das despesas serão cobrados os custos de mão de obra, conforme nossa tabela de Assistência Técnica em vigor.

1.2 – Cessa A Garantia Caso Ocorra

1.2.1 Utilização inadequada do equipamento conforme previsto em manual.

1.2.2 Ligação do equipamento inadequado conforme previsto no manual.

1.2.3 Armazenagem incorreta ou inadequada do equipamento antes da instalação.

1.2.4 Desgaste natural de materiais de consumo.

1.2.5 Desgaste oriundo de intervalos longos entre revisões.

1.2.6 Se o produto for modificado ou revisado por terceiros, sem previa autorização da COVILHÃ'S BRASIL e o uso de peças que não sejam originais.

1.2.7 Utilização de água de poço artesiano e/ou com excesso de minerais. Essas condições na água somadas a alta temperatura e pressão pode cristalizar os minérios e entupir o gerador de vapor ou até mesmo danificar a resistência.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.3 – Assistências Técnica

1.3.1 Todo e qualquer serviço de assistência técnica não faz parte da garantia. Caso seja solicitada a presença do técnico, todos os custos (horas trabalhadas, quilometragem, passagens, hospedagens, refeições, pedágio, etc) serão cobrados. *Para quaisquer esclarecimentos, entre em contato com assistencia@hotair.com.br*

1.3.2 A Hot Air passadoria disponibiliza gratuitamente em seu site www.hotair.com.br o sistema de manutenção assistida. São vídeos demonstrando como promover manutenções, assim como fotos e códigos dos componentes. Para outros esclarecimentos pode ser contatada a empresa que disponibiliza de um corpo técnico para essa atividade.

2.0– Instruções Da Instalação

A Banca Evolution foi projetada e construída dentro das mais rigorosas especificações do mercado.

Nossos técnicos acompanham a fabricação e o recebimento de todo o material.

Antes de ser enviado ao cliente o equipamento é testado e ajustado; porém durante o transporte e o tempo em que o equipamento ficou armazenado pode ser que fatores externos cooperam para que um funcionamento inadequado se apresente. Se isso acontecer siga os passos abaixo e seu equipamento funcionará normalmente.

3.0 – Instalação

Antes de instalar o equipamento, verifique se a base está nivelada, e siga a sequência de montagem:

3.0.1 Conectar a mangueira d'água na entrada de água do equipamento.
Especificação Mangueira De Água: uma **mangueira de ½ " com rosca de ¾" tipo jardim**. É muito importante que a **água venha da caixa d'água** pois se vir direto rua a pressão pode causar excesso de água no equipamento, fazendo com que solte água pelo ferro causando transtornos.

3.0.2 Conecte o cabo elétrico ao disjuntor especificado conforme modelo do equipamento, tomando cuidado de verificar se a tensão é correspondente ao equipamento conforme tabela a seguir.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	DISJUNTOR (Amperagem)	CABO (Milímetro)
BANCA EVOLUTION SEM GERADOR D E VAPOR 220 VOLTS MONFÁSICA/BIFÁSICA	10	1
BANCA EVOLUTION COM GERADOR DE VAPOR E 01 FERRO 220 VOLTS MONOFÁSICA/BIFÁSICA	32	4
BANCA EVOLUTION COM GERADOR DE VAPOR E 02 FERROS 220 VOLTS MONOFÁSICA/BIFÁSICA	40	6

ATENÇÃO: PARA EVITAR QUE SEU EQUIPAMENTO SEJA AVARIADO, CONFIRME A TENSÃO ELÉTRICA. Se a máquina for instalada em tensão elétrica incorreta o equipamento pode não funcionar chegando a queimar os componentes.

IMPORTANTE: Confirme com a companhia de FORÇA E LUZ ou seu técnico qual é a tensão elétrica disponível:


- **220 VOLTS MONOFÁSICA/BIFÁSICA.**
- **220 VOLTS TRIFÁSICA.**
- **380 VOLTS TRIFÁSICA.**

3.0.3 Somente após esses cuidados o equipamento poderá entrar em operação, cujos procedimentos descreveremos nos próximos capítulos.

3.0.4 Recomendamos que quando for ligada pela 1ª vez esteja presente além do operador um encarregado ou outra pessoa habilitada.


3.0.4 Segue imagem ilustrada de como é o conceito principal da instalação dos equipamentos da HOT AIR.

APÓS A CONFIRMAÇÃO DA TENSÃO ELÉTRICA, INDIQUE AO SEU ELETRICISTA O ESQUEMA ABAIXO INFORMANDO A SUA TENSÃO ELÉTRICA.

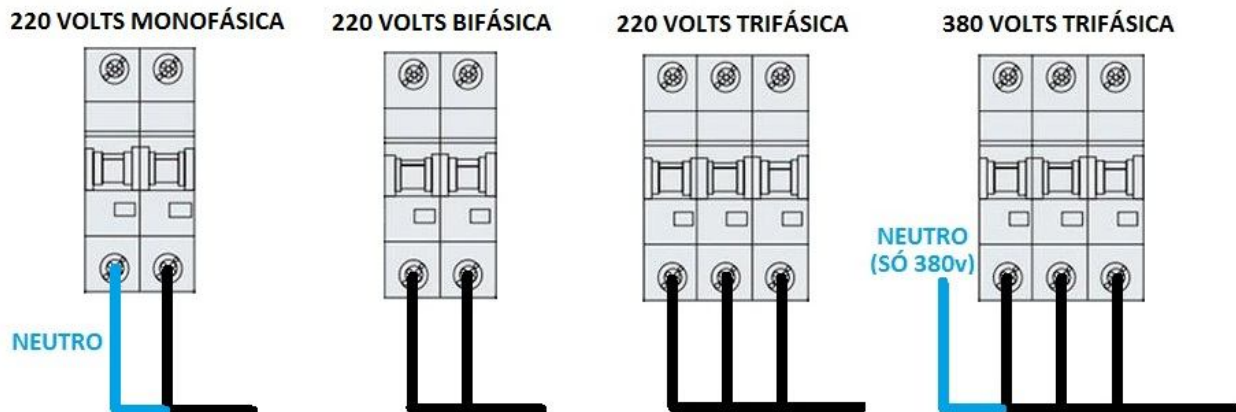



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

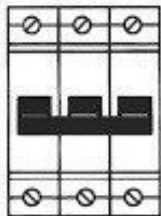

Acompanha o equipamento:
2 metros de cabo elétrico.
2 metros de mangueira de água de 1/2 com
rosca de 3/4.

Efetuar a ligação elétrica no disjuntor conforme
a sua tensão elétrica mostrada anteriormente

A HOT AIR recomenda de 2m a
3m de mangueira de água.



**Obs: A água precisa ser
da caixa d'água pois
não pode ter pressão. A
caixa d'água não pode
ter mais do que 30m.
ou 10 andares.**

Se a água tiver que ser da rede (rua) ou
outra fonte com mais de 3 kg/cm² de
pressão. É necessário uma válvula
reduzora de pressão regulada em
3kg/cm².

ATENÇÃO: SIGA AS INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO DO CABO DE ENERGIA NO DISJUNTOR.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.1 – Procedimentos para operar o seu equipamento.

Quando for ligar seu equipamento, siga à risca os procedimentos:

- Ligar o equipamento no botão/chave geral.
- Imediatamente após ligar o equipamento, nos modelos SMART E EVOLUTION, acione a resistência do gerador de vapor no painel ao lado da banca. Nos outros modelos isso é feito de maneira automática.
- Observe quando o manômetro indicar no máximo 0,5 kg/cm² ou um traço no manômetro (relógio). Ponto em que se deve com cuidado e o equipamento ligado abrir o dreno. Uma água escura sairá do gerador de vapor, note que a bomba d'água será acionada (percebe-se barulho de motor).
- Feche o DRENO.
- Aguarde a máquina esquentar por pelo menos 15 MINUTOS.
- Para modelos que possuem Ferro com resistência (eletro vapor). Após o tempo de aquecimento, **nunca** acione o botão do ferro de uma vez. Acione o botão do ferro com toques sequenciais rápidos (aperta e solta, aperta e solta...) por cerca de 1 minuto. Neste momento você escuta um borbulhar na mangueira, que é o vapor condensando na mangueira que ainda está fria. Quando o borbulhar cessar, o equipamento está preparado para ser utilizado. Se o ferro ficar mais de 10 a 15 minutos parado repita o último procedimento de toques no botão. Verifique se a válvula de vapor está aberta também. Ela não deve ficar totalmente aberta nem totalmente fechada e sim em um meio termo (80% da capacidade é o ideal).
- Em todo momento que estiver utilizando o ferro sobre o tampo ou braço, a sucção ou sopro devem estar acionados. O acionamento se faz nos pedais de acordo com a necessidade do processo de passadoria. Isso além de facilitar o processo, evita danos nos equipamentos.

VERIFIQUE SEMPRE SE A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ABERTO.

Caso o reservatório que abastece o gerador de vapor necessite de abastecimento manual, nunca deixe faltar água; isso ocasiona entrada de ar na bomba d'água podendo danificá-la

Verifique se a sua energia elétrica é compatível com o equipamento:

220Volts MONOFÁSICO/BIFÁSICO.

220Volts TRIFÁSICO.

380Volts TRIFÁSICO.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

4.0 – Tratamento da água

4.1 Se a água fornecida em seu estabelecimento for proveniente de poço artesiano ou então de outras fontes com minérios e não for tratada. A alimentação de água do equipamento deverá ser tratada, a fim de se evitar problemas futuros, tais como, corrosão por oxidação e incrustações.

Os Parâmetros Que Deverão Ser Adotados São:

Água De Alimentação Para O Gerador De Vapor – Até 12.65kg/cm²

Dureza total (como CaCO ₃).....	Máximo 30 ppm
Alcalinidade total (como CaCO ₃).....	Máximo 60 ppm
Cloretos (como Cl).....	Máximo 30 ppm
Sílica (como SiO ₂).....	Máximo 20 ppm
Sólidos dissolvidos.....	Máximo 100 ppm
PH.....	8 a 9
PH do condensado.....	7 a 8

PRESSÃO DE TRABALHO EM KG/CM²	
	Até 12,65 kg/cm ²
PH	11,00
Dureza (CaCO ₃)	Zero
	SiO ₂
Cloreto (Cl)	300 ppm
Sílica (Si O ₂)	300 ppm
Fosfatos (PO ₄)	40 - 80 ppm
Sulfitos (SO ₃)	30 - 50 ppm
Hidrazina	0,1 - 0,2 ppm
Sólidos Suspensos	400 ppm
Sólidos Dissolvidos	3.500 ppm



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

4.2 Se houver a necessidade de tratamento de sua água para utilização na alimentação do equipamento, entre em contato com HOT AIR que indicaremos uma empresa especializada.

5.0 – Instruções finais

5.1 Para Desligar O Equipamento

5.1.1 Em pequenos intervalos (almoço, café, etc.), desligue somente a chave geral;

5.1.2 Ao final do expediente, desligar chave geral, disjuntor e fechar o registro de água de alimentação do equipamento.

5.2 Para Retomada da Operação Após Pequenos Intervalos.

5.2.1 Ligue a chave geral;

5.2.2 Aguarde até o equipamento chegar à pressão de trabalho.

5.3.3 Volte a operar o equipamento normalmente;



IMPORTANTE: A HOT AIR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS EM EQUIPAMENTOS LIGADOS EM TENSÃO ELÉTRICA DIFERENTE À ESPECIFICADA EM CADA EQUIPAMENTO. SIGA AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS NESTE MANUAL E APROVEITE AO MÁXIMO EM PRODUTIVIDADE E QUALIDADE QUE A HOT AIR PODE OFERECER.